

# innogy Internet & Phone – Einfach schnelles Internet


## 3. Analoge Telefone anschließen

Verbinden Sie Ihr Telefon mit der ersten Telefonbuchse „FON1“ der FRITZ!Box. Bei der FRITZ!Box 7360 befindet sich ein Anschluss an der Seite der FRITZ!Box. Die FRITZ!Box 7490 hält zwei Anschlüsse an der Seite bereit.

## 4. ISDN-Telefone anschließen\*\*

Verbinden Sie Ihre ISDN-Telefonanlage oder Ihr ISDN-Telefon ohne einen NTBA einfach direkt mit der FRITZ!Box über die Buchse „Fon So“ auf der Geräterückseite.

**!** Bitte schließen Sie Ihre FRITZ!Box am Morgen der Anschaltung an.

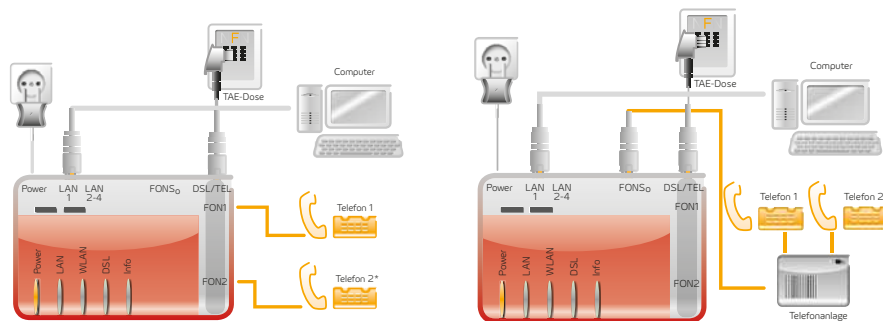

\* Nur bei der FRITZ!Box 7490 ist ein zweiter Anschluss verfügbar.

\*\* Wenn Sie eine FRITZ!Box 7490 haben, haben Sie die Möglichkeit, eine ISDN Anlage anzuschließen.

INNOGY  
INTERNET & PHONE

# Installationsanleitung FRITZ!Box



innogy

RWEGROUP

# Willkommen bei innogy Internet & Phone



Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie das schnelle Internet in Betrieb nehmen. Schließen Sie bitte die Geräte exakt in der gezeigten Reihenfolge an.

## 1. FRITZ!Box anschließen

Verbinden Sie Ihre neue FRITZ!Box über das lange Y-Anschlusskabel mit der TAE-Dose. Das Kabelende „DSL“ verbinden Sie mit dem grauen TAE Adapter (Beschriftet mit „DSL“).


Diesen stecken Sie nun in die „F-Buchse“ Ihrer TAE-Dose. Das Kabelende „FRITZ!Box DSL/TEL“ verbinden Sie mit der FRITZ!Box.

Verbinden Sie das Netzteil mit der FRITZ!Box und stecken den Stromstecker in eine Steckdose. Die FRITZ!Box konfiguriert sich nun von selbst. Ist der Vorgang abgeschlossen, leuchtet die LED für „Power-DSL“ dauerhaft. Ab jetzt ist Ihre FRITZ!Box einsatzbereit.

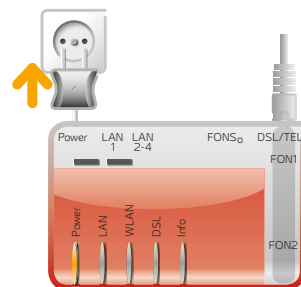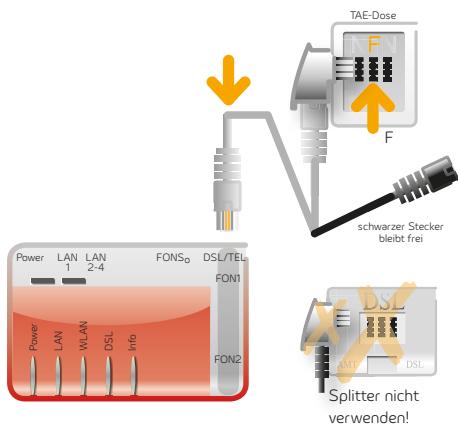

## 2. Computer anschließen

Schließen Sie Ihren PC mit einem LAN-Kabel direkt an die FRITZ!Box an. Nutzen Sie hierfür eine der Buchsen „LAN 1-4“ auf der Rückseite der FRITZ!Box.

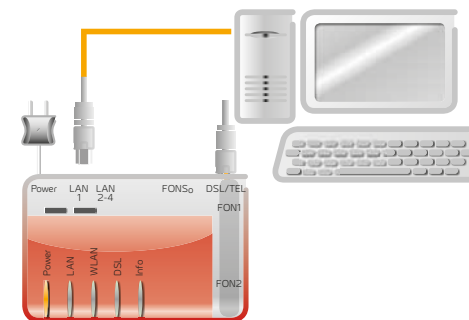

Sie haben Fragen zur Installation?  
**Kostenlose Hotline: 0800 9696006**

(Mo.–Fr. 7.30–21.00 Uhr; Sa. 8.00–18.00 Uhr)

